無印良品
パーソナルリクライングチェア・黒
取扱説明書 保存用

この度は、無印良品をお買い上げいただきましてまことにありがとう ございました。
無印良品のパーソナルリクライングチェアはこの取扱説明書を良くお読みの上ご使用ください。

※ご使用前に必ずお読みください。また、本書は、いつもご覧いただける様に保管してください。

■パーツチェックリスト

レンチ×1

※特殊な形状のレンチです。
使用時ゆるみが生じた時などで、必要になりますので、必ず保管するようにしてください。

■椅子の組み立て方と使用方法

○椅子を広げる際には、背もたれの上部と肘掛けのどちらか一方の端をつかみ、図のように同時に開いてください。
たたむ際は，肘掛けの一方の端をつかみ、椅子を垂直にしたまま後方の背もたれの位置まで戻すようにしてください。またこの位置から背もたれの上部を下に向押し込んで、完全にたたんでください。脚部はこの操作をすれば自動的に折り重なってきます。

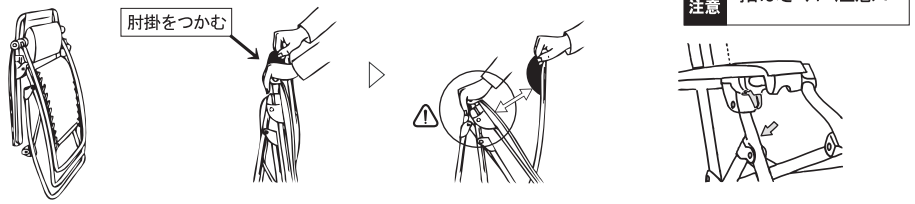

○椅子を完全に安定させるために、まず椅子の前脚と後脚が最大限に開いているかを確認し背もたれを立てた状態にしてから座ってください。
また、座った状態でリクライニングさせる場合には肘掛けに手を置き、上体を倒しながら踵で脚部の足掛けを押し上げてください。

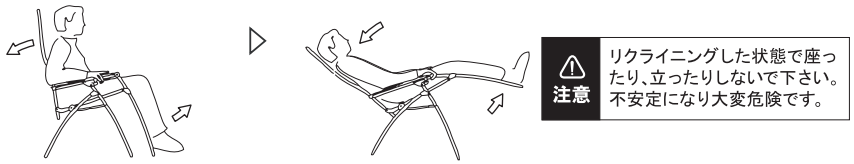

注意 リクライニングした状態で座ったり、立ったりしないで下さい。不安定になり大変危険です。

○椅子を最適なポジションで設定した後、肘掛けの下にあるレバー（左右）を外側に引くことにより簡易な角度調整ができます(完全には固定されません)。
ポジションを変更される際はレバーを真下の向きになるまで押し戻してください。

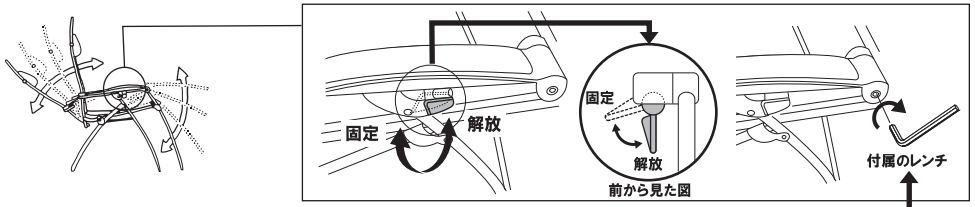

※ご使用にあたり、ネジがゆるむ事がございます。その際は、付属のレンチで増締めをお願いいたします。

注意 座面部分は定期的に点検し、生地に傷みやほつれ、破れなどが見られたら使用を中止し交換してください。

■カバーの脱着方法

①ヘッドレストをはずします。

②本体フレームに取付けてあるカバーのツメを全てはずします。

③右図のようにカバー（上部）をたくしよせ、本体フレームの繋ぎ部分をはずしカバーをとります。

注意 フレーム繋ぎ部分で指を挟まないようご注意ください。

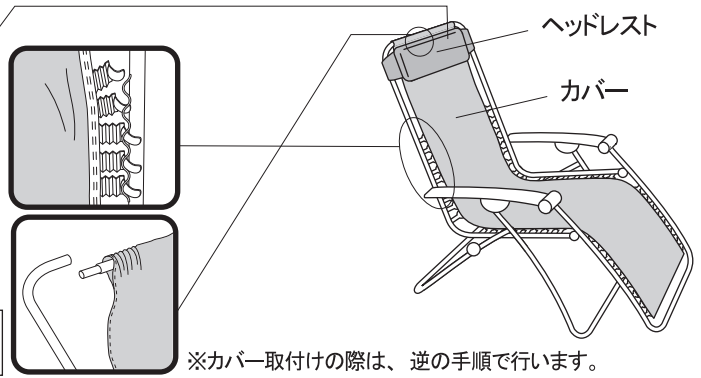

※カバー取付けの際は、逆の手順で行います。

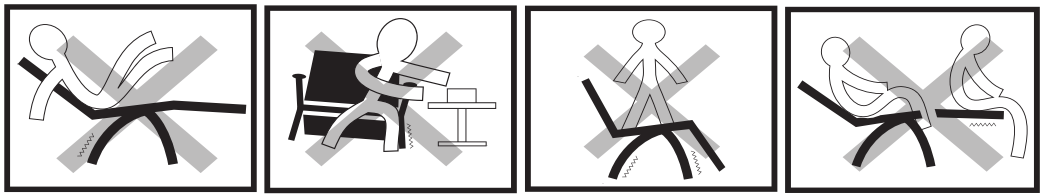

注意
- 安全にご使用いただくために、洋服や指を挟んだりしないようにお気を付けください。またお子様には使用させないでください。
- 椅子を安全にご使用いただくために、完全に開ききって安定していることを確認してお座りください。また、不安定な姿勢では使用しないでください。このような状態で何らかの事故が起きた場合、当社では責任を負いかねます。

製品取扱い上の注意

※ご使用前に必ずお読みください。また、この取扱説明書は必ず保管してください。

⚠ 使用上の注意

○可動部のネジや座面生地、固定パーツなど、緩みや破損などの異常がないか定期的に点検してください。異常が見られた場合は使用を中止してください。
○お子様は使用になれません。また、お子様の側での使用、保管は避け、お子様の使用は危険であることを十分ご指導ください。
○摩擦によって色移りすることがあります。衣類などに色移りした場合は早目に洗濯してください。
○直射日光や蛍光灯の影響で変色することがありますので、ご了承ください。
○本製品では可燃素材を使用しております。火気や高温となるものに近づけたり放置することは絶対にしないでください。大変危険です。
○長時間（期間）直射日光の当る場所で使用したり、放置したりしないでください。
○本製品は、個人使用にのみ限ります。業務用にご使用になり何らかの自己が起きた場合、当社は責任を負いかねます。
○ぶつけたり使用する過程で本体金属部分の塗装の剥離によりサビが生じることがあります。十分にご注意ください。
○洗濯機にかけたりアイロンをかけたりしますと、生地が傷んだり色落ちやコーティングの剥離、伸縮などの発生の恐れがありますので行わないでください。
○座面部分は定期的に点検し、生地に傷みやほつれ、破れなどが見られたら使用を中止し交換してください。
○梱包袋は幼児や子供の手の届くところには置かないでください。かぶるなどによって窒息する恐れがあります。

⚠ 椅子の使用上の注意

○折りたたみやリクライニングの際、指や着衣をはさまないよう十分ご注意ください。
○絶対に椅子の上に立ち上がらないでください。大変危険です。また、無理な姿勢で使用しないでください。
○椅子に座るときは倒れこむような座り方をしないでください。また、ポジションを変える時はゆっくり行ってください。
○本製品を良好な状態で安全にご使用していただくためには、「椅子の組み立て方と使用方法」に従ってご使用ください。
○傾斜面やデコボコした場所、滑りやすい場所などでは不安定になりますので、使用しないでください。
○一時的あるいは椅子の一部であっても（特に椅子の末端部）2人のひとが同時に使用しないでください。
○使用されない時は、かたく絞ったタオルなどで汚れを落とし水気を十分に拭き取った上で陰干ししてから通気性の良い湿り気のない場所に保管してください。洗剤は生地を痛める恐れがありますので使用しないでください。
○誤った使用をされた場合、もしくは過度の外力がかかりますと、製品が破損することがありますのでお取り扱いにはご注意ください。またカギやカッターなど先の尖ったものに十分ご注意ください。
○金属結合部には、定期的にグリスなどの潤滑油をさしてください。